



VQ DV8 DIGITAL VIDEO CAMCORDER

User's Manual



★ Contenu

● Précaution de sécurité.....	1
● Introduction de camera DV.....	2
Accessoires	2
Aspec	2
Guide D'utilisation rapide	3
Fonction des boutons	5
Transmission de fichier à l'ordinateur	9
Installation et utilisation des logiciels nécessaires	9
Dépannage	9



Précaution de sécurité

- Veuillez ne pas tenter de modifier ou démonter ce camera de DV avec n'importe quel façon afin d'éviter le dommage de camera de DV ou le décharge électrique.
- Quand le camera de DV n'est pas utilisé pendant longtemps, veuillez enlever la pile afin d'éviter la consommation de pile et le dommage de camera de DV.
- Veuillez ne pas poser ou stocker le camera de DV dans un environnement à haute température afin d'éviter le dommage de camera de DV.
- Pour la sécurité, ce produit et ses accessoires doivent être hors de la portée des enfants ou des animaux afin d'éviter des accidents.
- Au cas où n'importe quel liquide ou chose étrangère a pénétré dans le camera de DV, il faut éteindre le camera de DV temporairement, couper le courant et faire appel au distributeur local.
- Ne pas utiliser le camera de DV avec les mains humides afin d'éviter le décharge électrique.
- Veuillez ne pas utiliser le flash pour des personnes ou animaux dans un distance de moins de 1 cm, parce que la lumière forte de flash trop proche peut blesser la vue de personnes ou animaux.
- Après une durée d'utilisation continue, la température de camera de DV s'élèvera, c'est normal.
- Ne pas toucher l'objectif lors d'utilisation.

Astuce d'opération

Le camera de DV est très similaire à l'ordinateur. Au cas où le camera de DV ne fonctionne pas, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Enlevez la pile.
2. Réinstallez la pile.
3. Allumez le camera de nouveau.

* Accessoires

Camera de DV



Sachet



Procédure de commande
et logiciel d'édition



Fil de raccordement
d'USB



Pile au lithium et
chargeur



Guide De
Demarrage Rapide



Ecouteur



Drisse



Fil de raccordement de
signal vidéo d'AV




Télécommande
infrarouge



Le mode de rechargement: sous l'état éteint, veuillez à recharger la batterie par la ligne USB ou le bloc d'alimentation.

Conseil amical : Quand vous achetez ce produit, veuillez vérifier l'inventaire d'accessoires indiqué en figure ci-dessus afin d'éviter votre dommage !

* Aspect

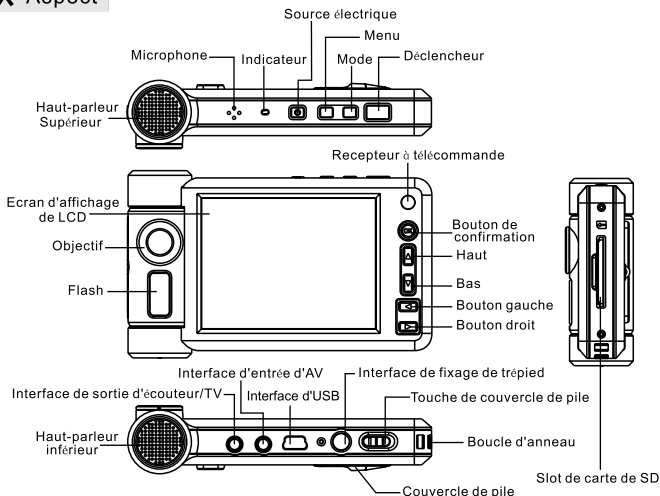

★ Guide d'utilisation rapide

◆ Installez la pile

1. Poussez la touche de couvercle de pile au long de flèche pour ouvrir le compartiment de pile.
2. Posez la pile dans le slot de pile en associant le pôle positif (+) et le pôle négatif (-) de la pile avec les contacts (+) et (-) dans le compartiment.
3. Bien fermez le couvercle de compartiment de pile.

◆ Insérez ou enlevez la carte de stockage de SD (Optionnel).

1. Insérez la carte de stockage de SD.
2. Lors d'utilisation de la carte de stockage de SD, le fonctionnement du corps de mémoire établi à l'intérieur s'arrête.
3. Pour enlever la carte de stockage de SD, appuyez sur le bout intérieur de la carte.

◆ Allumez l'appareil photo.

1. Appuyez sur le bouton de source électrique pendant une seconde.
2. Allumez l'appareil photo, alors l'indicateur vert de LED s'allume, Entrez dans la mode Appareil vidéo.

◆ Menu de mode

En état de menu non mode, appuyez sur le bouton de mode pour entrer dans le menu de mode, appuyez sur le bouton Gauche/Droit pour choisir la mode désirée, appuyez sur le bouton de confirmation pour y entrer.

◆ Mode Appareil vidéo

1. Appuyez le bouton Haut, la focale variable digital s'agrandit.
2. Appuyez le bouton Bas, la focale variable digital s'amoindrit.
3. Appuyez sur le bouton de menu pour accéder aux options de menu d'enregistrement vidéo.
4. Dans la mode d'enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton de déclencheur pour commencer l'enregistrement, et appuyez sur encore sur ce bouton pour arrêter l'enregistrement.

◆ Mode de photographie

1. Si vous voulez choisir le cadre de photo, veuillez appuyer sur le bouton de confirmation pour choisir la configuration de cadre de photo, il y a 8 groupes de cadres de photo digitaux disponibles en total.
(NB : La fonction de cadre de photo digital est seulement pour la mode de photographie de 8M, 5M, 3M et 1M.)
2. Appuyez le bouton Haut, la focale variable digital s'agrandit.
3. Appuyez le bouton Bas, la focale variable digital s'amoindrit.
4. Dans la mode de photographie, on peut appuyer sur le bouton gauche pour commuter 4 sortes de mode de flash :

(1) . Eteindre le flash	(2) . Flash automatique
(3) . Prévenir les yeux rouges	(4) . Flash forcé
5. Pour accéder aux options de menu de photographie, appuyez sur le bouton de menu.
6. Dans la mode de photographie, on peut appuyer sur le bouton de déclencheur pour prendre la photo.
7. On peut appuyer sur le bouton droit pour visualiser rapidement les photos courantes, et appuyer sur le bouton droit pour retourner à l'état de photographie.
8. Appuyez sur le bouton Gauche pour supprimer une photo.

★ Guide d'utilisation rapide

◆ Mode de lecture

Dans la mode de lecture, on peut trouver trois options : jouer le son, voir le film, visualiser les photos.

● Jouer le son

- 1.Appuyez sur le bouton Gauche/Droit pour choisir le fichier, appuyez sur le bouton de confirmation pour commencer la lecture, appuyez encore sur le bouton de confirmation pour arrêter la lecture.
- 2.Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour ajuster le volume de son.
- 3.Appuyez sur le bouton de menu pour choisir les fonctions telles que supprimer, couper et imprimer, etc.

● Voir le film

- 1.Appuyez sur le bouton Gauche/Droit pour choisir le fichier, appuyez sur le bouton de confirmation pour commencer la lecture, appuyez encore pour suspendre la lecture. Appuyez sur le bouton de mode pour retourner à la mode menu principal.
- 2.Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour éjecter le menu d'option de la lecture, et ajuster l'avance rapide, la retour rapide et le volume.
- 3.Appuyez sur le bouton de menu pour choisir les fonctions telles que Supprimer, Couper et Imprimer, etc.

● Visualiser les photos

- 1.Appuyez sur le bouton Gauche/Droit pour choisir le fichier, appuyez sur le bouton Bas pour entrer dans la mode d'abréviation 3 × 3.
- 2.Appuyez sur le bouton de menu pour choisir les fonctions telles que Supprimer, Couper et Imprimer, etc.
- 3.Appuyez sur le bouton Haut pour entrer dans l'interface de zoom, Ensuite réalisez les opérations correspondantes en suivant les messages.

◆ Enregistrer le son

Appuyez sur le bouton de déclencheur pour commencer l'enregistrement de son. Le temps d'enregistrement affiché sur l'écran commence le comptage décroissant. Lors de l'enregistrement, appuyez sur le bouton de déclencheur pour arrêter l'enregistrement audio.

◆ Configurer la mode de menu

Appuyez sur le bouton Gauche/Droit pour choisir Configurer le menu, appuyez sur le bouton de confirmation pour entrer dans les options de menu, appuyez encore sur le bouton de confirmation pour se retourner.

★ Guide d'utilisation rapide


◆ Ecouter de la musique

1. Copiez le fichier musical dans le PC à la chemise de musique dans le stockeur du camera.
2. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour choisir la chanson, appuyez sur le bouton de confirmation pour commencer la lecture, appuyez encore sur le bouton de confirmation pour l'arrêter.
3. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droit pour ajuster le volume de son. Lors de la lecture, appuyez sur le bouton de confirmation pour suspendre la lecture.
4. Appuyez sur le bouton de déclencheur pour ajuster les trois modes de lecture :

↻ Lecture circulaire

↺ Répétition de la lecture de la pièce courante

→ Lecture simple sans circulation


 NB : Votre camera de DV a la fonction de lecture de la musique avec la synchronisation des paroles. Pour activer cette fonction, il faut copier d'abord le fichier musical et le document .LRC au corps de mémoire ou à la chemise de musique dans le SD.

◆ Mode AV-IN

Et reliez au signal d'AV extérieur (par exemple, le signal de DVD ou le signal de télévision digitale) pour réaliser la visualisation et l'enregistrement audio du signal d'AV.

◆ Lire le livre électronique

1. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour choisir le fichier, appuyez sur le bouton de confirmation pour ouvrir le fichier.
2. Appuyez sur le bouton de menu pour retourner au catalogue des livres E-BOOK.

 Attention : Il faut utiliser le format .TXT pour enregistrer le livre électronique dans la chemise de TEXT du stockeur intégré ou extérieur.

◆ Jeu

1. Appuyez sur le bouton de confirmation pour entrer dans l'état de jeu, appuyez sur le bouton de confirmation pour faire tomber rapidement le bloc.
2. Appuyez sur le bouton Haut pour tourner le bloc.
3. Appuyez sur le bouton Bas pour faire tomber le bloc.
4. Appuyez sur le bouton Gauche pour déplacer le bloc vers gauche.
5. Appuyez sur le bouton Droit pour déplacer le bloc vers droit.







◆ Eteindre l'appareil vidéo

Appuyez sur le bouton Source électrique, alors l'appareil vidéo s'éteint automatiquement.

★ Fonction des boutons

●	Source électrique :	pour allumer ou éteindre le camera
●	Déclencheur :	Pour prendre une photo, commencer/arrêter L'enregistrement vidéo /audio, ou ajuster la mode de lecture circulaire lors de la lecture de la Musique.
●	Mode :	Entrez dans le menu de mode. Pour commuter les 9 modes telles que Appareil vidéo, Photo, Lecture, Enregistrement audio, Configuration, Musique, AV-IN, E-BOOK, Jeu.
●	Menu :	Lors de l'enregistrement vidéo, photo ou lecture, appuyez sur le bouton de menu pour éjecter le menu des options.
●	Gauche :	Avancez vers gauche pour choisir une option de menu ou un fichier, ajuster le volume de musique (-), commuter les modes de flash.
●	Droit :	Avancez vers droit pour choisir une option de menu ou un fichier, ajuster le volume de musique (+), visualiser la photo courante ou retourner à l'état de photographie.
●	Haut :	Avancez vers haut pour choisir une option de menu ou un fichier, diminuer la distance focale.
●	Bas :	Avancez vers bas pour choisir une option de menu ou un fichier, agrandir la distance focale.
●	OK :	Pour confirmer, et choisir le cadre de photo.








◆ Tableau de fonctions des options

● Mode Appareil vidéo			
	Résolution	720X480/640X480/320X240	
	Taux d'armature	30FPS	
		15FPS	
	Balance blancs	Auto	Ajustement automatique
		Soleil	Utiliser en dehors
		Nuages	Utiliser au temps gris
		Tungsten	Utiliser dans la lumière de lampe au tungstène
		Fluorescent	Utiliser dans la lumière de lampe fluorescente
	Audio	Marche	Faire un dossier d'enregistrement vidéo avec son
		Arrêt	Faire un dossier d'enregistrement vidéo sans son
	Filtre	Color	Effet de photo normale
		Sépia	Effet de vieille photo
		N/B	Effet de photo noir et blanche
	Valeur exposition	-2.0~+2.0	Ajuster la valeur de compensation d'exposition d'après la lumière.

★ Fonction des boutons








● Mode Photo		
 Résolution	8M	3264 X 2448
	5M	2592 X 1944
	3M	2048 X 1536
	1M	1024 X 768
 Cachet Heure	Marche	Sur la photo s'affichent la date et le temps
	Arrêt	ur la photo ne s'affichent pas la date et le temps
 Enregistr sesmsent	Simple	Une photo
	Continuer	Trois photos continues
	10Sec. Retardateur	Activer le temporisateur de photographie automatique avec un retardement de 10 secondes.
	20Sec. Retardateur	Activer le temporisateur de photographie automatique avec un retardement de 20 secondes.
 Valeur exposition	-2.0~+2.0	Ajuster la valeur de compensation d'exposition d'après la lumière.
 Filtre	Color	Effet de photo normale
	Sépia	Effet de vieille photo
	N/B	Effet de photo noir et blanche
 Paysge	Auto	Pour l'environnement de photographie générale
	Paysage	Pour l'environnement de paysage
	Fleur	Pour l'environnement de fleur
	Scène denuit	Pour l'environnement de paysage dans la nuit
 Balance blancs	Auto	Ajustement automatique
	Soleil	Utiliser en dehors
	Nuages	Utiliser au temps gris
	Tungsten	Utiliser dans la lumière de lampe au tungstène
	Fluorescent	Utiliser dans la lumière de lampe fluorescente
 Qualité	Fine	La qualité d'image est le meilleure.
	Normal	La qualité d'image est bonne.
	De base	La qualité d'image est commune.
● Configuration		
 Daten	Configurer la date et le temps	
 Version	Version utilisée au présent/ mise à jour de version	
 Langue	Anglais, Chinois simplifiée, Chinois traditionnelle, Japonais, Français, Allemand, Italien, Espagnol	
 Bip	Marche/Arrêt	

★ Fonction des boutons

	En veille	1min/2min/Arrêt
	TV out	PAL/NTSC
	Formater	Formater le contenu dans le stockeur courant
	Média	Flash/Carte
	Fréquence	50HZ/60HZ
	Anti flou	Marche/Arrêt
	Défaut	Remettre à la configuration d'usine par défaut

● Mode de lecture

● Tableau de fonction des options

Option		Note
	Effacer	Supprimer tous(toutes) les ou un(une) film(s), photo(s), son enregistré ou musique choisi(es)
	Démarrer (Seulement pour la photo)	Configurer l'image courante comme l'image de démarrage
	Tournez	Tourner ou stocker l'image courante
 Soutenir l'imprimeur du système La copie direct	Imprimer (Seulement pour la photo)	Après avoir relié à l'imprimeur, imprimez directement les photos.
	Vérouillé	Pour éviter de supprimer accidentellement les films, l'enregistrement vidéo, les photos, le son enregistré ou Mp3
	Emblage (Seulement pour la photo)	Couper et éditer une photo et stocker comme une nouvelle photo
	Projection de Diapositives (Seulement pour les photos)	Afficher les photos une par une et par ordre

★ Transmission de fichier à l'ordinateur

Ouvrez 《 Mon ordinateur 》 , on voit un disque déplaçable : s'il n'y a pas de la carte de SD/MMC, le disque déplaçable représente le stockeur interne du camera ; s'il y a la carte de SD/MMC, le disque déplaçable représente la carte. Dans la mode Stockeur, l'utilisateur peut utiliser l'interface de Windows à stocker ou prélever le dossier, on peut couper, copier et supprimer les fichiers dans le camera.

★ Installation et utilisation des logiciels nécessaires

Vous pouvez utiliser l'ordinateur à regarder le petit film dans la caméra.
Avant de lier le caméra à l'ordinateur, veuillez installer d'abord le driver dans CD.

◆ Installation de la procédure de commande

Voir les vidéos, il faut installer la procédure de commande exécuté par le système d'exploitation courant, cliquez pour installer la procédure de commande correspondante dans le CD pour Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP.

NB : 1. Avant d'installer la procédure de commande dans l'ordinateur, ne pas relier ce camera à l'interface d'USB de l'ordinateur afin d'éviter l'erreur de l'installation.

2. Pour utiliser le camera dans le système de Windows 98, il faut installer d'abord la procédure de commande de Windows 98.

★ Dépannage

◆ La photographie, l'enregistrement vidéo et l'enregistrement audio ne sont pas disponibles ?

Modifiez la configuration pour le séparateur, la qualité d'image ou la fréquence de trame, ou changez la carte de stockage qui a assez d'espace de stockage, vérifiez si la carte de stockage est bloquée ou supprimer une partie de fichiers

◆ indicateur ne s'allume pas lors de chargement électrique ?

1. Le chargement est déjà accompli.
2. Installez la pile avec le sens correct, vérifiez si le courant alternatif est déjà alimenté, bien insérez l'adaptateur de source électrique.

◆ Le flash ne fonctionne pas ?

Lors de photographie, si la quantité électrique de la pile est insuffisante, alors le flash ne fonctionne pas.

◆ Comment prendre une bonne photo ?

Veuillez utiliser le trépied lors de photographie, utilisez le flash si la lumière est faible, ou utiliser le lampe pour supplémenter la lumière.

Digital Video Camcorder. . .



version:1.1